

Brugermanvisning

SONY HRD405

Kameraet og indhold:

- Kamera
- Batteri
- HDMI kabel
- SD kort (Hukommelseskort)



Opstart:

1. Åben klappen i siden af kameraet og kameraet tændes.
2. Åben for linsen (foran kameraet).
3. Indsæt mikro SD kortet (sidder i SD koret) i siden af kameraet).



SD KORTET LIGGER I TASKEN OG INDEHOLDER MIKRO SD KORTET.

Denne knap bruges til at navigere **på skærmen:**
Det er markeret med blåt der hvor du er på skærmen.



4. Start optagelse på "Start/stop" knappen.


Der optages når der står REC på skærmen.

Afslut optagelse på "Start/stop" knappen"



Se optagelse:

1. Vælg X ved siden af MENU på skærmen.
2. Vælg herefter afspillefunktionen
3. Indsæt mikro SD koret (sidder i SD koret) i siden af kameraet).


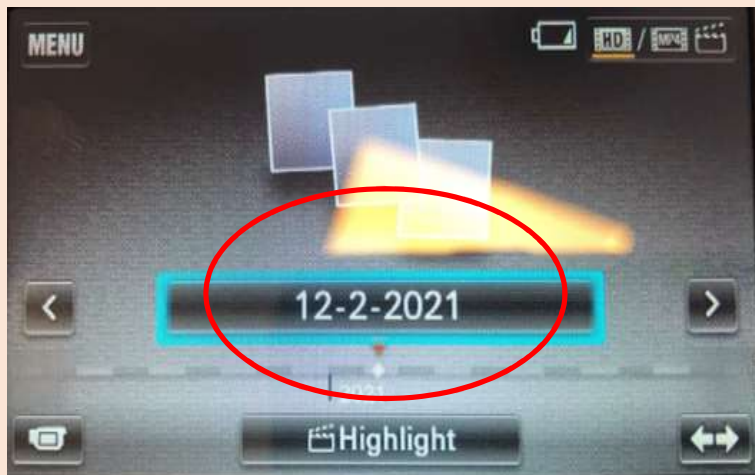


Afspilning af video på en anden enhed (PC eller TV)

Du kan afspille videoen på to måder.

Forslag 1:

1. Sæt USB kablet i en PC
2. Find kameraet i stilfinderen på PC'en
3. Afspil den video du ønsker

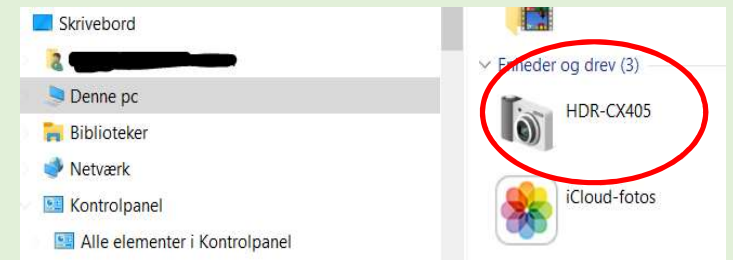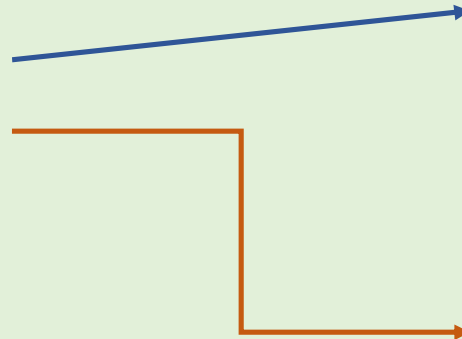

NB Hvis din PC foreslår download af program → afvis dette.

Afspilning af video på en anden enhed (PC eller TV)

Du kan afspille videoen på to måder.

Forslag 2:

1. Tag Mikro SD kortet ud af kameraet, sæt det i SD kortholderen
2. Sæt SD kortet i en PC eller TV
3. Kortet må IKKE låses, du skal derfor vælge "krypter ikke dette drev"
4. Find kortet i din stifinder eller menu



Slet alt indhold på SD kortet efter brug

Videoerne skal slettes efter endt brug.

Åben SD kortet i stifinderen, vælg SD kortet.
Højreklik på musen, vælg "Formater" og "OK"

**YDERLIGERE INFORMATION
OG HJÆLP FINDES I DEN MEDFØLGENDE MANUAL**

**Kameraet og tasken efterlades i opryddelig stand,
så den næste bruger kan modtage udstyret.**

Tips!

Hvis du vil vise bestemte steder i videoen, kan du skrive tidspunktet ned, hvor du er i videoen.

Denne video er 5.28 minutter lang, den står nu på 1.03 minutter.

